＜取扱説明書WINKER用＞

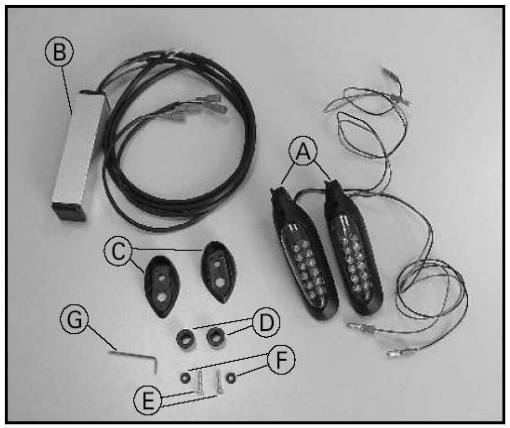

fig.1

A) ウインカー
B)アンプボックス
C)ウインカーステー
D) ワッシャー大
E) ネジ
F)ワッシャー小
G) 六角レンチ

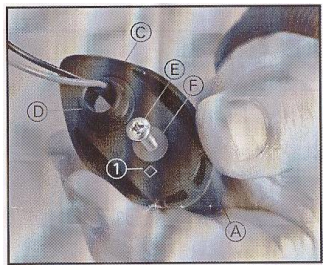

ウインカーステーを写真の用にウインカー本体に
取り付け部分と共にネジで固定する。

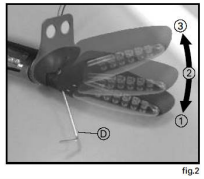

fig.2

六角レンチで①②③お好みの位置で
固定してください。注意！イモネジを
締め過ぎると破損の原因になります。

注意：雨水進入防止の為ドレン専用穴は下向き
になるようウインカーを装着してください。
尚、上向きに装着した場合、故障の原因になります。

配線図＜ウインカー部分＞

10Wへの切替はアンプボックスの茶色のジャンパーケーブルを中央付近で切断してください。
再接続することにより21Wに復帰します。 *※注意!!DUCATI及び一部の外車は10Wでご使用ください。*

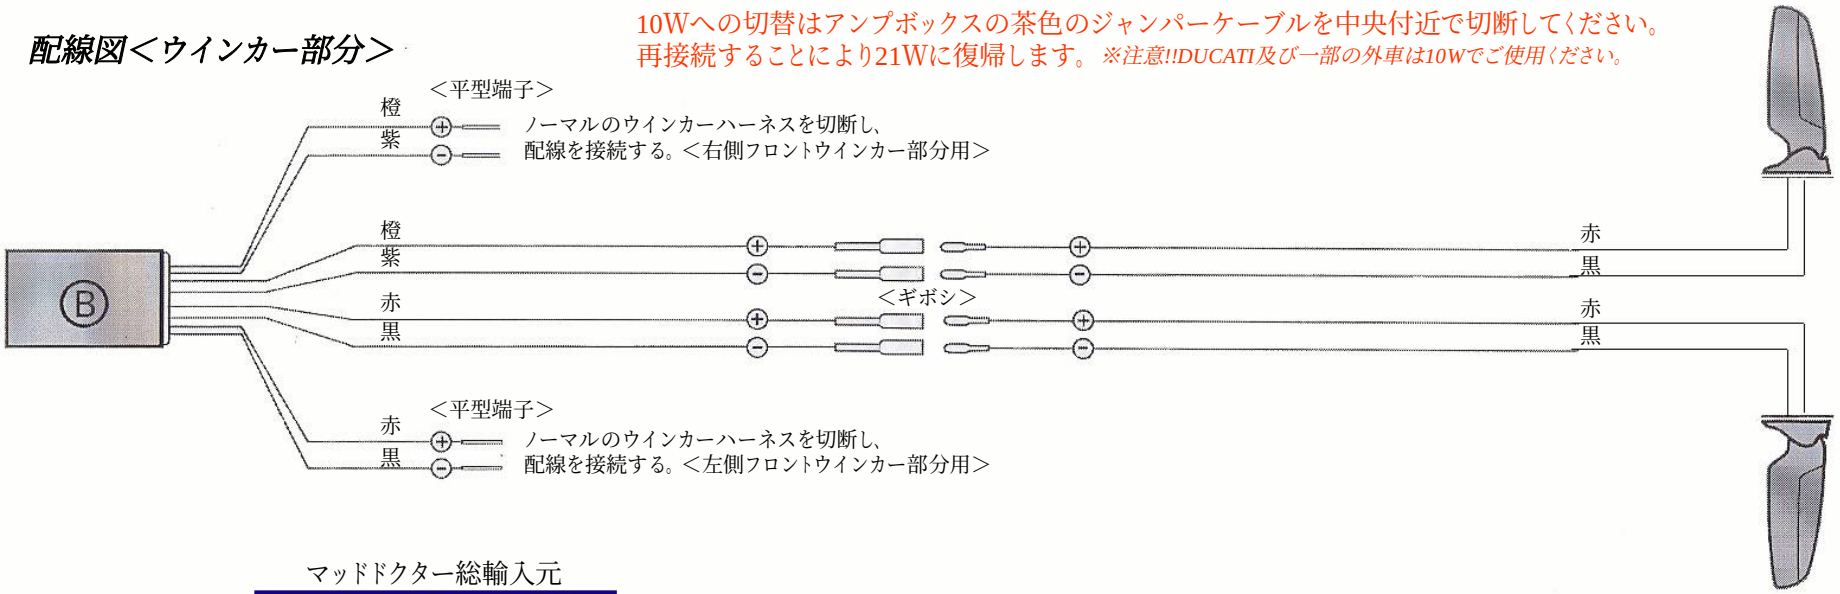

マッドドクター総輸入元
A&A CO.,LTD.
(有)エーアンドエー

横浜市中区扇町1-1-16DR204 TEL 045-681-5153 FAX 045-681-5157
www.xena.co.jp/led info@xena.co.jp